AtermWL54AG / AtermWL54TU 新 5.2GHz 帯対応(J52 / W52)へのバージョンアップ方法について

ここでは、AtermWL54AG/AtermWL54TU をご利用のお客様が無線 LAN インタフェース IEEE802.11a の新 5.2GHz 帯(W52)をご利用いただくためのバージョンアップの方法について説明しています。バージョンアップは次の手順で行ってください。

1) 新 5.2GHz 帯対応(J52 / W52)へのバージョンアップ

新 5.2GHz 帯(W52)に対応した WARPSTAR ユーティリティをインストールし、WL54AG/WL54TU を新 5.2GHz 帯対応(J52 / W52)に更新します。

バージョンアップの前に必ずお読みください

- ※バージョンアップには、あらかじめホームページ AtermStation にて発行される「新 5.2GHz 帯への書き換え用パスワード」を入手しておいてください。 なお、パスワードは忘れないよう書き留めておいてください。
- ※無線LANカード(WL54AG)および無線USBスティック(WL54TU)は、いったん新 5.2GHz 帯対応(J52 / W52) へ書き換えると、書き換え前(J52 対応)へは戻せませんので、ご注意ください。

新 5.2GHz帯対応(J52 / W52)に書き換えられたWL54AGを無線 LAN アクセスポイント(親機)に装着した場合には、旧 5.2GHz 帯(J52)での通信ができなくなります。

※本書による無線 LAN カード(WL54AG)のバージョンアップ方法の説明は、無線 LAN 端末(子機)としてパソコンに装着した無線 LAN カード(WL54AG)のみを対象にしています。


無線LANカード(WL54AG)を、無線LANアクセスポイント(親機)に装着して新5.2GHz帯(W52)を使用する場合は、ホームページ AtermStationの中の無線LANアクセスポイント(親機)のバージョンアップコーナーを参照してください。

- 1. ホームページ AtermStation から最新の WARPSTAR ユーティリティをダウンロードします。
- 2. WL54AG または WL54TU を取り外します。
 - ①タスクトレイ(通知領域)の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックします。
 - ②[NEC AtermWL54AG(PA-WL/54AG)Wireless Network Adapter の停止]または、


[NEC AtermWL54TU(PA-WL/54TU)Wireless Network Adapter の停止]をクリックします。

- (Windows® XP の場合は、[NEC AtermWL54AG(PA-WL/54AG)Wireless Network Adapter の停止]または、
 [NEC AtermWL54TU(PA-WL/54TU)Wireless Network Adapter を安全に取り外します]をクリックします。)
- ③[NEC AtermWL54AG(PA-WL/54AG)Wireless Network Adapter は安全に取り外すことができます]または、
 [NEC AtermWL54TU(PA-WL/54TU)Wireless Network Adapter は安全に取り外すことができます]が表示されたら[OK]をクリックします。(Windows® XP の場合は、※をクリックします。)
- ④WL54AG/WL54TU を取り外します。
- 使用中のアプリケーションをすべて終了させます。
 タスクトレイにあるサテライトマネージャも終了してください。
- 4. WL54AG/WL54TU のドライバをアンインストールします。
 - ※アンインストールは、「スタート」ー「プログラム」(「すべてのプログラム」)ー「Aterm WARPSTAR ユーティリティ」 ー「ドライバのアンインストール」または、らくらくウィザードの「各種ドライバのアンインストール」から行います。
- 5. 「スタート」 ー 「プログラム」 (「すべてのプログラム」) ー 「Aterm WARPSTAR ユーティリティ」の「ユーティリティのアンインストール」で、いったんすべてのユーティリティをアンインストールします。
- 6. ダウンロードしたソフトウェアをダブルクリックします。
- 7. 画面の指示に従って、WARPSTAR ユーティリティをインストールします。


8. 次の画面が表示されるので、WL54AG または WL54TU を接続し、画面の指示に従ってドライバをインストールします。



- 9. 「らくらく無線スタート」または「サテライトマネージャ」の設定画面が表示されるので、 [キャンセル]または [閉じる]をクリックして、設定画面で終了させてください。
- ※ ここではまだ、IEEE802.11a の新 5.2GHz 帯「W52(36/40/44/48ch)」へのバージョンアップは行われていません。
- 10. タスクトレイ(通知領域)にあるサテライトマネージャアイコンをクリックし、[新 5GHz 書き換え]をクリックします。

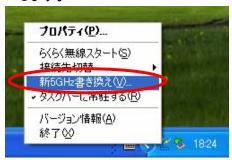

11. [次へ]をクリックします。

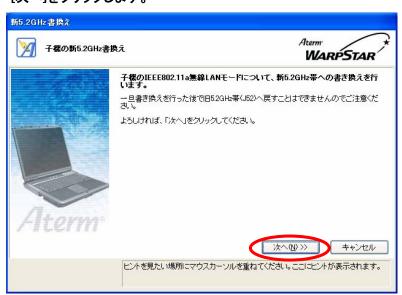


12. [パスワード]にあらかじめ新 5.2GHz 書き換え用に発行されたパスワードを入力し、 [次へ]をクリックします。

※パスワードは、アルファベット大文字と数字で入力します。



13. [次へ]をクリックします。

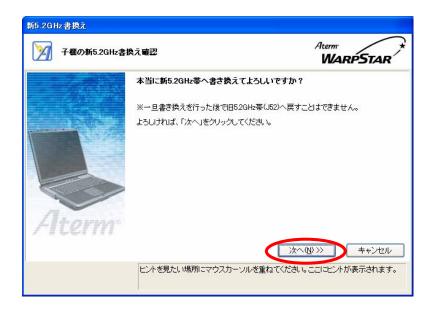

14. [ドライバ再起動]をクリックします。

※Windows® Me の場合は、[OK]をクリックし、画面を閉じてください。



Windows® XP/2000 の場合は、以上でバージョンアップは完了です。

Windows® Me の場合は手順15に進みます。

15. Windows® Me の場合は、WL54AG をいったん取り外して、取り付けます。

- ①タスクトレイ(通知領域)の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックします。
- ②[NEC AtermWL54AG(PA-WL/54AG)Wireless Network Adapter の停止]をクリックします。
- ③[NEC AtermWL54AG(PA-WL/54AG)Wireless Network Adapter は安全に取り外すことができます] が表示されたら[OK]をクリックします。
- ④WL54AG を取り外します。
- ⑤WL54AG を取り付けます。

以上で、新 5.2GHz 帯対応(J52 / W52)へのバージョンアップは完了です。

続いて、「2) バージョンアップの確認」により、新 $5.2 \mathrm{GHz}$ 帯対応($\mathrm{J}52 / \mathrm{W}52$)にバージョンアップされていることを確認してください。


2) バージョンアップの確認

新 5.2GHz 帯対応(J52 / W52)にバージョンアップされていることを確認します。

- 1. タスクトレイ(通知領域)にあるサテライトマネージャアイコンをクリックし、[プロパティ]をクリックします。
- 2. [状態]タブをクリックします。
- 3. [11a モードタイプ]に「J52/W52」と表示されていることを確認します。



※ [チャネル状況]をクリックすると、新 5.2GHz 帯「W52(36/40/44/48ch)」と今までのお使いの 5.2GHz 帯「J52(34/38/42/46ch)」の利用状況が表示されます。

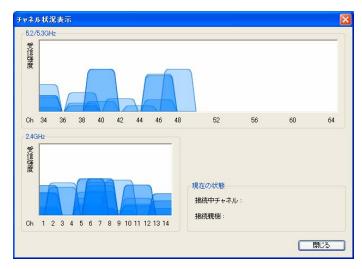

4. [閉じる]をクリックします。

以上で、新 5.2GHz 帯対応(J52 / W52)へのバージョンアップの確認は終了です。

※IEEE802.11a の新 5.2GHz 帯「W52(36/40/44/48ch)」で無線 LAN アクセスポイント(親機)に接続する場合は ホームページ AtermStation のマニュアルダウンロードに公開されている最新の取扱説明書等を参照して、「らくらく無線スタート」または「サテライトマネージャ」で無線 LAN 設定を行ってください。